


Инструкция по эксплуатации

Настенные комнатные термостаты для фанкойлов

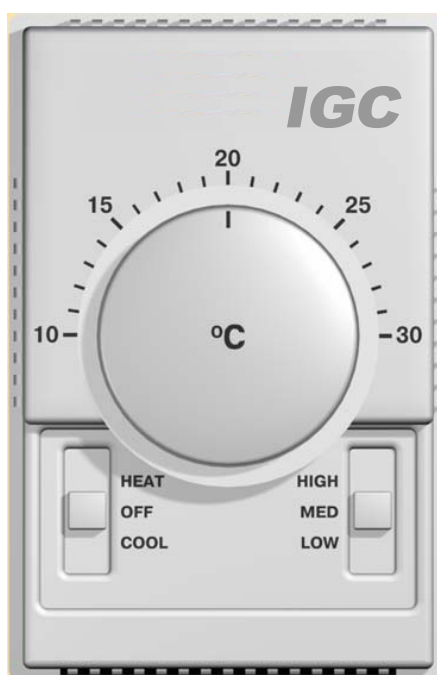

WC - 18B2T
WC - 18B4T

www.igc-aircon.com

Благодарим Вас за покупку нашего оборудования.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте.

EAC

Продукция сертифицирована

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ НАСТЕННОГО ТЕРМОСТАТА WC-18B2T и WC-18B4T

Конструктивные исполнения термостата WC-18B2T (различные варианты подключения термостата)
WC-18B2T-A (Для двухтрубных фанкойлов) Контролирует температуру воздуха в помещении включая и выключая вентилятор, а также открывая и закрывая трехходовой клапан регулирования производительности. Если температура в помещении достигнет необходимого значения термостат выключит вентилятор и закроет трехходовой клапан регулирования производительности.

WC-18B2T-B (Для двухтрубных фанкойлов) Контролирует температуру воздуха в помещении включая и выключая вентилятор. Если температура воздуха в помещении достигает необходимого значения, термостат выключит вентилятор.


WC-18B4T-C (Для четырех-трубных фанкойлов) Контролирует температуру воздуха в помещении включая и выключая вентилятор, а также открывая и закрывая трех-ходовой клапан регулирования производительности. Если температура в помещении достигнет необходимого значения термостат выключит вентилятор и закроет трехходовой клапан регулирования производительности.

Характеристики WC-18B2T


№	Параметры	Значения
1	Диапазон регулирования температуры воздуха	10 – 30C
2	Температурный дифференциал	1C
3	Температурный диапазон при эксплуатации	0 – 45C
4	Влажностный диапазон при эксплуатации	5~90%RH
5	Температура хранения	-10~60C
6	Напряжение питания	AC220V±10%, 50/60Гц
9	Рабочий ток	1(0.5)A
10	Диаметр проводов для подключения термостата	0.5~2.5мм ²
11	Габаритные размеры	130x85x43мм(ДхШхВ)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


1) Демонтируйте фронтальную панель, открутив винт в верхней части термостата.

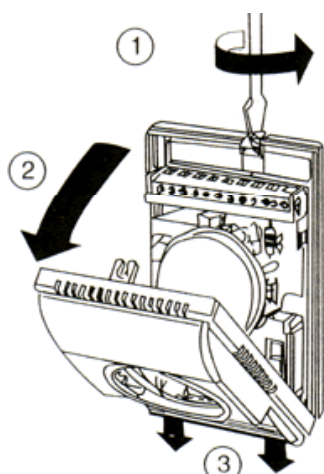


2) Демонтируйте внутреннюю панель.

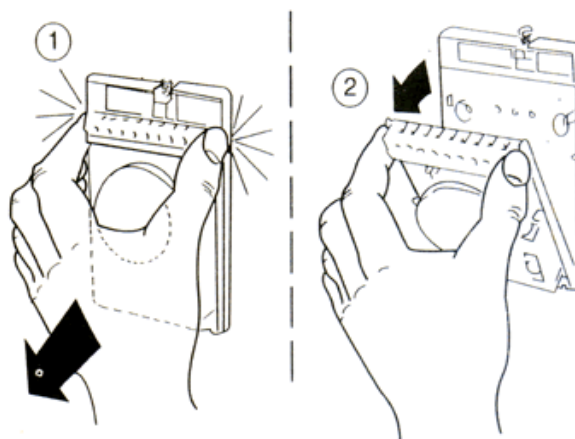

3) Установите крепежную панель, расположенную с тыльной стороны термостата. закрепите панели в обратном порядке.

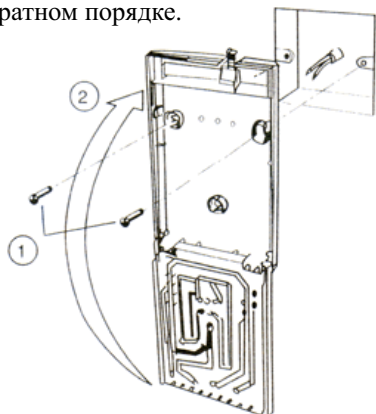

4) Подключите электропроводку к терминалу

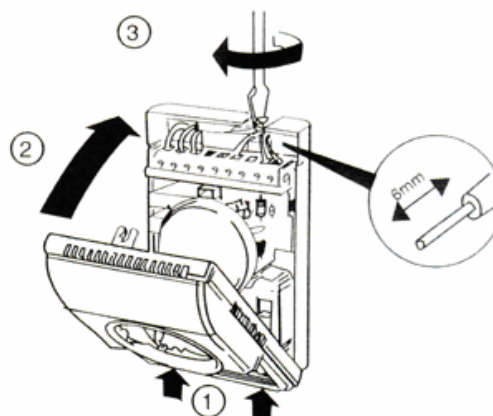


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРМОСТАТА.

На передней панели термостата расположена поворотная клавиша для регулирования температуры воздуха в помещении, рядом с которой нанесена разметка, соответствующая уровню температуры воздуха. Также на фронтальной панели расположена клавиша для ручного регулирования скорости вращения вентилятора.


- Установите клавишу, расположенную на передней панели в положение “Heat”, если вы хотите нагревать воздух в помещении. Установите клавишу в положение “Cool”, если вы хотите охлаждать воздух в помещении. Если повернуть клавишу в положение “OFF”, фанкойл будет выключен.
- Температурная уставка. Установите поворотную клавишу в положение, соответствующее необходимой температуре воздуха в помещении.
- Ручное регулирование скорости вращения вентилятора. Установите клавишу в необходимое положение: HIGH-MED-LOW. Положение: HIGH соответствует высокой скорости вращения вентилятора, MED – средней скорости вращения вентилятора, LOW – низкой скорости вращения вентилятора.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения термостата для двухтрубного фанкойла

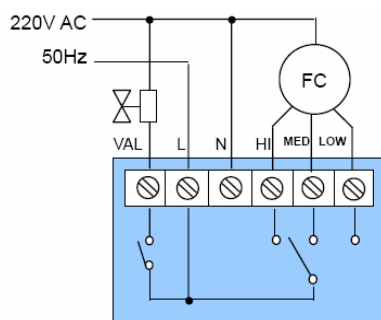


A

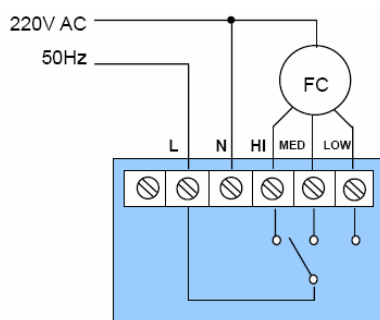

B

Схема подключения термостата для четырехтрубной системы

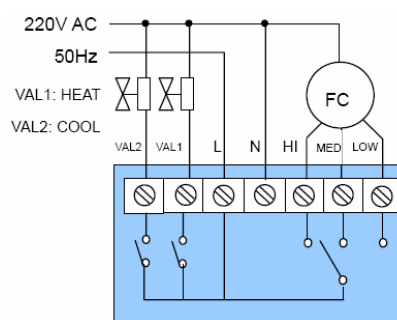

C



В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции конструкция, внешний вид, а также технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация о производителе содержится в сертификате соответствия.

www.igc-aircon.com